



**SAMSUNG**

**YP-ST5**

DIGITAL AUDIO PLAYER

**yerr**™

- MP3, WMA, ASF, Ogg възпроизвеждане
- Преносимо устройство
- Директно MP3 записване
- FM радио
- 3D звук
- USB 2.0
- Обновяемо
- 20 часа непрекъснато възпроизвеждане
- Функция записване на глас



# Съдържание

## Подготовка

Инструкции за безопасност .....	4
Характеристики .....	6
Компоненти .....	8
Бутони за управление .....	9

## Свързване с компютър

Свързване с компютър .....	11
Ръчно инсталиране на USB .....	15
Използване на уреда като преносимо устройство .....	18
Изтегляне/Качване на файлове .....	18
Разкачане на USB кабела .....	18
Форматиране .....	19
Инсталиране на уерр студио .....	20
Помощ за уерр студиото .....	21

## Основни функции

Възпроизвеждане на музика, изключване на уреда .....	22
Настройки на звука/заклучване .....	23
Записване на глас .....	24
MP3 кодиране .....	25
Търсене на музикални/гласови файлове .....	26
Слушане на FM радио .....	27
FM кодиране .....	29







Loop повтаряне .....	30
Настройки на менюто .....	31
Използване на навигацията .....	32
Настройки на плейлиста .....	35
Настройки на допълнителни функции .....	36
Избиране на режима за възпроизвеждане .....	37
Настройки на EQ .....	38
Работа с файлове .....	39
Изтриване .....	39
Форматиране .....	39
Дисплей .....	40
Скroll скорост .....	40
Информация .....	40
Светлина за фон .....	40
Контраст .....	41
Време .....	42
Автоматично изключване / Слип .....	42
Настройки за запис .....	43
Bitrate / AutoSync .....	43
WOW ниво .....	44
Настройки на SRS и TruBass ниво .....	44
WOW .....	44
Фабрична сила на звука .....	44

## Appendix

Графика на менюто .....	45
-------------------------	----

## Грижа за клиента

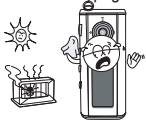Проблеми и тяхното разрешаване .....	46
Технически характеристики .....	48

<p>На използвайте при екстремни температури (над 35°C или под -3° C).</p> 	<p>На поставяйте тежки предмети върху устройството.</p> 	<p>Не разливайте течности върху уреда.</p> 
<p>Внимавайте когато носите уреда на врата си, да не го изложите на прекалено натоварване.</p> 	<p>На използвайте химикали при почистването на уреда.</p> 	<p>Изваждайте батериите когато няма да използвате уреда за дълго време.</p> 
<p>Не излагайте на директна слънчева светлина или го нагревателни уреди.</p> 	<p>Не съхранявайте на мръсни и прашни места.</p> 	<p>Не се опитвайте да го поправяте сами.</p> 

\*Не поемаме отговорност при загуба на информация ако устройството е било счупено, поправено или гр.

## Слушалки

Следвайте описаните инструкции

- не използвайте слушалките, когато карате автомобил или колело.
- може да предизвикате инцидент, ако сте увеличили звука много, когато ходите по улицата, особено, когато пресичате на светофар.

## Предпазвайте вашите уши

- на увеличавайте звука прекалено много това може да наруши вашия слух.
- спрете на използвайте устройството, когато вашите уши започнат да звънят.
- Уверете се че не сте затиснали с нещо слушалките или не сте ги закачили когато го използвате. уреда. на увеличавайте звука прекалено много това може да наруши вашия слух.

## Атмосферни условия

- температура : 5°C ~ 35°C (41°F ~ 95°F)
- Влажност : 10% ~ 75%

## Околна среда

- използвайте указанията за изхвърляне на стари батерии, опаковки и тн.
- опаковката на уреда на съдържа никакви материали замърсяващи околната среда.

### **MP3, WMA ASF и OGG възпроизвеждане**

•MP3, MPEG1 лазерен звуков формат, ASF и OGG възпроизвеждане

### **Преносимо устройство за данни**

•Вие може лесно да копирате данни с помощта на устройството от Windows Explorer.

### **Директно MP3 записване**

Вие можете да конвертирате музика от дискове, касети, радио във MP3 файлове без да използвате компютър.

### **FM радио**

Слушайте FM радио програми, настройте и запаметете станциите.

### **3D Звук**

3D съраунд звука придава плътност на звука.

### **USB 2.0**

Максималната скорост при трансфер е 18 Mbps.

### **Обновяемо**

Вие можете да обновите вградените програми като CODEC, например. Проверете страницата ([www.samsung.com](http://www.samsung.com)).


### **20 Часа непрестанно възпроизвеждане**

Този уред използва една AAA/LR03 алкална батерия. Операциите траят до 20 часа. Реалното време за възпроизвеждане може да варира в зависимост от батерията.


### **Записване на глас**

Вие можете да записвате висококачествени записи.






- Капацитета на уреда е по-малък от показаният, заради вградените програми в уреда. .
- Дизайна на уреда може да бъде променен с цел подобряване на уреда, без предупреждение.

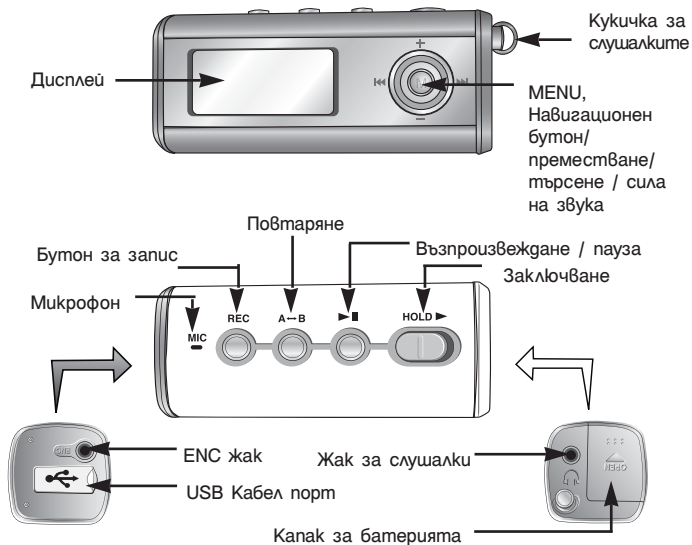


## Бутони за управление

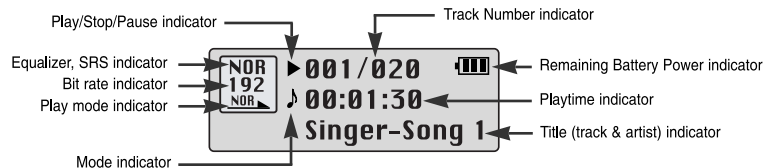

### Поставяне на батерия

- 1 Плъзнете капак в посоката на стрелката.
- 2 Поставете батерията с правилната поляризация + , - и затворете капак.

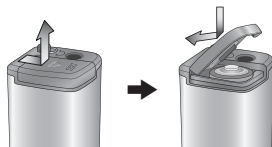

### Важно:

- Не поставяйте тежки предмети върху уреда.

## Свързване на плеъра с компютър

Компютъра трябва да има следните спецификации:

- Pentium 133 MHz или по-голям
- Windows 98 SE/ME/2000/XP
- 40MB свободно място
- CD-ROM (двойна скорост или по-бързо)
- USB порт (2.0) поддръжка
- VGA графика

### Забележка

- Инсталирайте системата в Administrator Account режим за Windows 2000 или XP. В противен случай, инсталирането няма да бъде успешно.
- Windows ME, 2000 и XP могат да работят без да инсталирате драйвер програма. Въпреки това, вие трябва да организирате в ред и формат уеър и да ги подобрите всеки път..
- Ако YP-ST5 не е програмиран и инсталиран в Windows 98, тогава няма да бъде правилно.

Инсталирайте USB driver преди да свържете уреда със вашият компютър.

Ако 'Add Hardware wizard' се появи на екрана, натиснете [Cancel] и инсталирайте драйвера.


### Инсталиране на софтуера

- 1 Поставете инсталационния диск в CD-ROM.
- Изберете [Install yupp USB Driver].



## Свързване на плеъра с компютър

2 Следвайте инструкциите в прозорците за да завършите инсталацията.

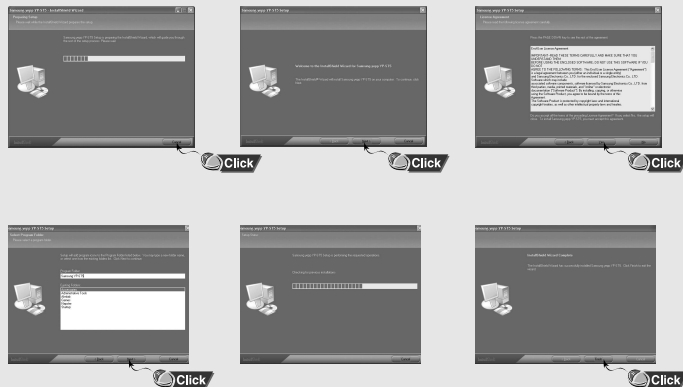

## Свързване на плеъра с компютър

### Свързване с компютър чрез USB кабел


1 Свържете USB кабела с USB порта на компютъра.

2 Свържете другият край на USB кабела към USB порта на уреда.

— Ако разкачите USB кабела от компютъра, докато той извършва действия с уреда, компютъра ви може да не функционира правилно.

3 USB драйвера се инсталира със съобщение, че той компютъра търси нов уред. Вие може да не видите екрана за инсталиране по време на инсталацията. Отидете до device manager за да проверите дали инсталацията е била успешно завършена.

4 Преди инсталиране на USB драйвера "Samsung уеpp YP-ST5 USB Device" ще се появи в [System Properties] ' [Device Manager].

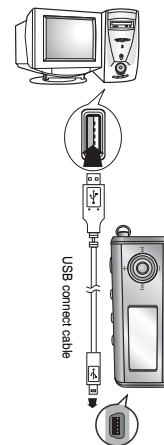

## Свързване на плеъра с компютър


**Как да проверите дали USB грайвера е инсталиран правилно.**

**Windows 98SE/ME:**

Control Panel - System - Device Manager - Disk Drives-  
Samsung YP-ST5

**Windows 2000:**

Control Panel - System - Hardware - Device Manager - Disk Drives -  
Samsung YP-ST5 USB Device

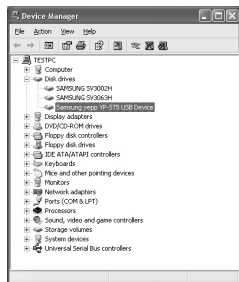

**Windows XP:**

Control Panel - System - Hardware -  
Device Manager - Universal Serial Bus  
controllers  
- Disk Drives - Samsung YP-ST5  
USB Device

**5** Когато USB грайвера не е инсталиран автоматично,  
преминете на следващата страница.

## Ръчно инсталиране на грайвера

Ако USB грайвера е правилно инсталиран, отидете на “Прехвърляне на файлове”. Ако USB грайвера не е инсталиран автоматично, преминете на следващата страница.

**Когато се получи грешка при инсталирането.**

**1** Проверете device manager.

**Windows 98SE:**

Control Panel - System - Device Manager

**Windows 2000/XP :**

Control Panel - System - Hardware - Device  
Manager

**2** Проверете дали урега е записан в  
списъка и има ли удивителен или  
въпросителен знак до него. (displayed as  
unknown device or USB device).

**3** Щракнете два пъти на устройството  
с удивителен или въпросителен знак до  
него.


**Важно**

- Ако USB грайвера не е автоматично инсталиран в Windows  
2000, изтеглете и инсталирайте последната версия от  
[Windowsupdate.microsoft.com](http://Windowsupdate.microsoft.com)

- Методът на инсталиране може да варира в зависимост от  
вашият компютър и операционната ви система.


Свържете се с вашият дилър или сервиз по поддръжката

- Ако се появят някакви грешки когато инсталирате USB  
грайвера, рестартирайте системата.

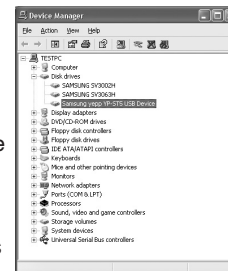

## Ръчно инсталиране на грайвера

4 След като изберете грайвер натиснете [Update Driver].

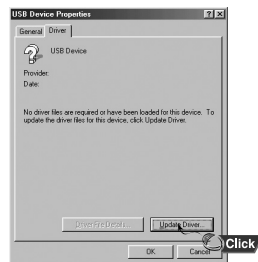

6 Изберете [Search for a suitable driver for my device] и натиснете [Next].



5 Натиснете [Next].




7 Натиснете [Next] за да завършите.



## Ръчно инсталиране на грайвера

### Windows 98SE

Следвайте инструкциите от прозорците за да завършите инсталирането.

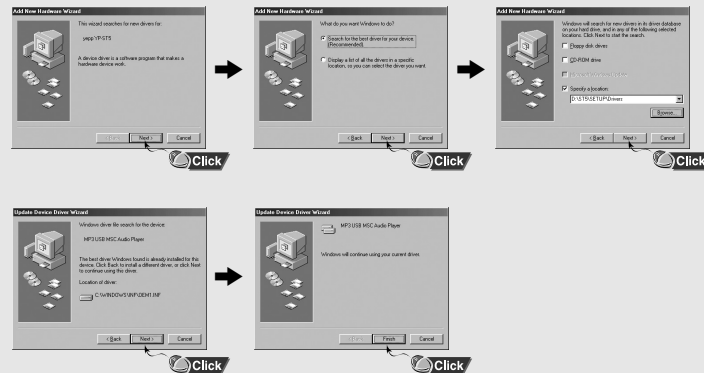

: За да завършите инсталирането трябва да рестартирате компютъра.


### ВАЖНО

- Вие не можете да използвате уреда като преносимо устройство в Windows 98 ако YP-ST5 програмата не е инсталирана. Уверте се че първо сте инсталирли USB грайвера.

## Използване на уреда като преносимо устройство

### Изтегляне/Качване на файлове

- 1 Свържете уреда към вашият компютър.
- 2 Отворете Windows Explorer. Removable Disc ще се появи в Windows Explorer.
- 3 Изберете файла който да запазите и го завлечете и пуснете го устройството.

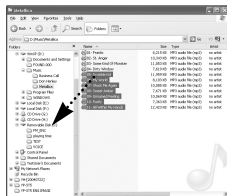

### Важно

- "WRITING/READING" съобщението ще се появи на екрана когато Изтегляте/Качвате файлове. Разкачане на USB кабела докато има съобщение WRITING/READING", може да повреди уреда.
- Последователността на файловете когато се възпроизвеждат може да не е същата като от Windows Explorer.

### Разкачане от USB жак


След като трансферът бъде извършен, трябва да разкачите уреда от компютъра. Ако разкачите уреда неправилно може да повредите уреда и той да не работи повече.



- 1 Щракнете два пъти на зелената стрелка от taskbar.


## Използване на уреда като преносимо устройство

- 2 Изберете USB уреда и натиснете [Stop] бутона. Когато [Stop a Hardware Device] се появи на екрана натиснете [OK] бутона и разкачете уреда.

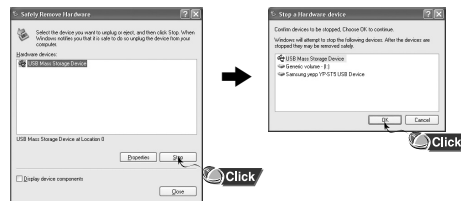

### Форматиране от компютър

- 1 Изберете иконата на уреда и кликнете с десния бутон върху нея за да изберете [Format].

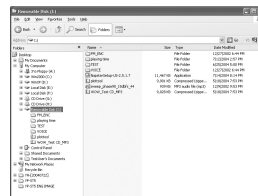

- 2 Натиснете [Start] бутона.

- Всичките файлове запазени на уреда ще бъдат изтрити.
- Вие можете да промените името на диска като изберете [Volume label].



### Внимание

- Чрез форматирането всички предишни настройки ще бъдат рестартирани и информацията изтрита.
- Форматираните файлове не се възстановяват.

## Инсталиране на музикалното студио


## За помощ относно музикалното студио

Тази програма ви позволява да прослушвате музика на вашият компютър.

1 Сложете инсталационното CD в CD-ROM драйъра. Изберете [Install yepp Studio].



3 Завършете инсталацията като проследите инструкциите в реда, в който се появяват. Моля обърнете се за помощ от Help, за повече информация относно как да използвате yepp студиото

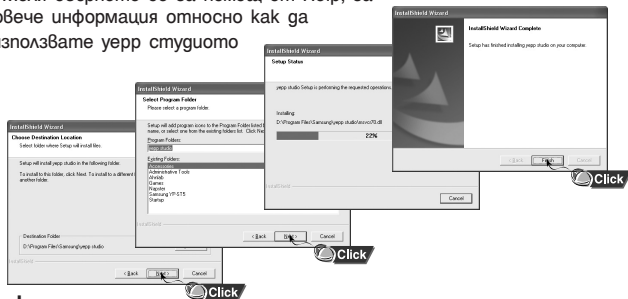

### Важно:


- Ако [Register Serial Number] прозореца се появи докато инсталирате yepp студиото, въведете серийния номер на уреда.

Натиснете бутона F1 след като пуснете Media Studio.

- Help ще се появи на екрана.

Натиснете [Help] от горната част на прозореца.

- Натиснете [Help] още веднъж и той ще изчезне.

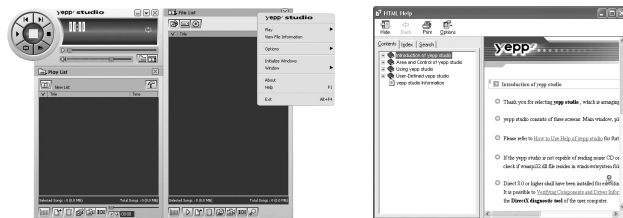

### Важно


- Music recognition технологията и свързаната с нея информация са предоставени от Gracenote CDDB® Music Recognition ServiceSM.

- CDDB е регистрирана марка на Gracenote. Gracenote логото и типът на логото, както и Gracenote CDDB, и "Powered by Gracenote CDDB" лого са запазена марка на Gracenote. Music Recognition Service и MRS принадлежат на Gracenote.

## Възпроизвеждане на музика и Включване на уреда


Уверете се че уредът е напълно зареден и че слушалките са свързани.

### I Включване /Изключване - On и Off

**Power On -Включване:** Натиснете бутона , за да включите уреда.

**Power Off - Изключване:** Натиснете и задръжте бутона, за да изключите уреда.

### Възпроизвеждане на музика


Натиснете бутона  . Възпроизвеждането започва.



### I Пауза (Pause)

Натиснете бутона , за да оставите уреда на пауза.

•Ако не използвате бутони около 10 минути (промените зависят от настройките), уредът автоматично изключва

•Докато сте в режим пауза, натиснете бутона  отново, за да възстановите възпроизвеждането.





- WMA файлове могат да бъдат възпроизведени като музикални файлове, с характеристика 48Kbps-192Kbps.

- Времето за изключване на уреда може да бъде настроено от менюто.

## Сила на звука/Заклучване

### I Настройка силата на звука

Натиснете бутона ,  за да нагласите силата на звука от 0 до 30.




### Функция заключване (HOLD)

В този режим бутоните няма да са активни.

Приплезнете превключвателя



в посоката на стрелката.

•Когато бутон е натиснат на екрана ще се появи съобщение “ HOLD!” .





## Записване на глас

За да преминете на друг режим от режима Voice mode, отидете на "Changing Mode" (Смяна на режима).

1. Натиснете и задръжте **REC** бутона за да започне записването на глас.
2. Натиснете **REC** бутона отново за да спрете записването и за да запазите файла.




### Важно

- Файловете се записват в ред V001, V002....., и се запазват като WAV файл в VOICE папката след запис.
- Ако паметта е пълна, Гласовите записи спират автоматично.

## MP3 кодиране

**• За да се отидете до други режими различни от LINE\_ENC режим, обърнете се към "Смяна на режима".**

1. Свържете Audio Output порта към външен източник (или Line Out порт) към ENC порта на уреда.

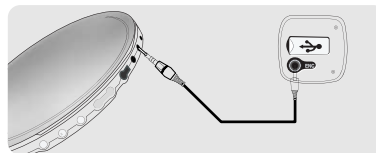

2. Натиснете и задръжте бутона REC за да започнете MP3 кодиране.

3. Ако REC бутона е натиснат по време на кодиране, то ще спре и файла ще бъде създаден.

- Файловете са кодирани в последователността: L001, L002.... и запазени като MP3 файлове в LINE\_ENC папка след кодиране.

### Важно

- Bit Rates може да бъде настроен на 32Kbps~128Kbps.
- Силата на звука може да се нагласи и по време на кодиране.

### Обърнете внимание

- Не разкачайте кабела по време на кодиране.
- Ако батерията не е остатъчно заредена, кодирането няма да се извърши.
- Нагласете силата на звука на външен уред, до приемливо ниво за да го кодирате. Ако силата на звука е много висока, качеството може да не е добро.

### За да търсите определен част по време на просвирване

- Натиснете и задръжте бутоните **⏮, ⏭** по време на просвирване за да търсите в частта която слушате.
- Освободете бутоните за да се върнете в нормалното състояние.

### За да смените песента по време на просвирване

- Натиснете кратко бутона **⏭** за кратко за да отидете на следващата песен.
- Натиснете кратко бутона **⏮**, до 5 сек след като песента е започнала за да отидете на предишната песен. След 5 сек натиснете същият бутон за започне песента отначало.

### За да смените песента когато сте в спрян режим

- Натиснете бутоните **⏮, ⏭** за да преминете на предишната/следващата песен.


### Забележка

- VBR(Variable Bit Rate) файл: Файл който постоянно сменя компресията си в зависимост от просвирваната песен.
- Когато сте пуснал VBR файл, вие можете да преминете и на предишната песен дори и ако натиснете бутона до 5 сек от началото на песента.
- Файлове изтеглени във формат MP2 или MP1 и други от типа може да не се могат да се пуснат.

Първо натиснете бутона  за да се появи менюто и от там изберете FM Radio.


### Ръчно търсене на честота

Натиснете бутона **⏮, ⏭** кратко за да намерите честотите.




### Автоматично търсене на честота


Натиснете и задръжте бутона **⏮, ⏭** за да търсите честота, и уреда ще спре когато намери една честота.





### Запаметяване на честота


След като намерите честота можете да я запаметите като натиснете и

задръжте бутона  докато се появи менюто.



Използвайте бутоните **⏮, ⏭** за да изберете номера под който да запазите честотата и натиснете бутона .



За да излезете от FM режима натиснете бутона .

- Моно (MO) или Стерео (ST) са автоматично избрани.
- До 20 честоти могат да бъдат запаметени.


Номер на запаметените канали.

### Търсене на запаметени честоти


1 Натиснете бутона **►||** в режим FM.

PRESET екрана ще се появи.

2 Използвайте **◀◀, ▶▶** бутоните за да се преместите до желаната честота.



### Изтриване на запаметена честота

След като се преместите до желания номер за изтриете, натиснете и задръжте бутона .

Запамятеният номер ще бъде изтрил.



### Важно:

Вие можете да запаметите до 20 честоти.

Натиснете бутона **В** екрана RESET за да излезете от PRESET режима.

1 Натиснете и задръжте бутона **REC** по време на FM приемане.

Кодирането на сегашният излъчван FM сигнал ще започне.



2 Натиснете **REC** бутона отново.

Файлът е създаден и кодирането спира.


Файловете са кодирани в реда F001, F002, F003...и запаметени като MP3 файлове в FM\_ENC папка.

## Повтаряне (LOOP)

### Начална точка

Докато слушате музика натиснете бутона **A-B** за кратко за да маркира началната точка.


• На екрана ще се появи A-.



### Крайна точка

Натиснете отново бутона **A-B** за да маркирате крайната точка.

• **A-B** ще се появи на екрана.  
• Откъсът ще се възпроизвежда продължително




Натиснете бутона **A-B** за кратко за да отмените възпроизвеждането.

### Важно:


- Минимално разрешеният период за записване е 4 сек.
- Натиснете **A-B** бутона кратко за да отмените записа.
- Повтарянето се прекратява ако използвате бутоните **⏮**, **⏭**.

## Настройки на менюто

Натиснете бутона  за да влезете в меню режим. Използвайте

бутоните **-**, **+** за да се преместите до настройките и натиснете за кратко бутона  за да влезете в менюто което искате.

Натиснете и задръжте бутона  за да излезете от режима MENU.

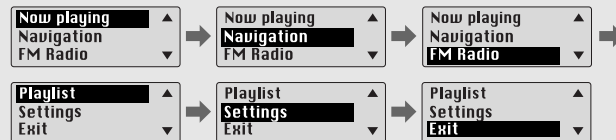

Now playing: За да проверите сегашната песен

Navigation: За да отидете в меню навигация

FM Radio: За да слушате FM радио

Playlist: За да възпроизведете само файловете които желаете

Settings: За да настроите функциите на уреда





Exit: За да излезете от менюто

### Важно:

Меню режима ще бъде отменен ако нито един бутон не е натиснат за около 15 сек.

# | Използване на навигацията (Navigation) | Използване на навигацията (Navigation) |

Вие можете лесно да търсите файлове или да преминавате между режимите чрез функцията Navigation.

1. Натиснете бутона  за да влезете в режим навигация (Navigation) или натиснете и задръжте  бутона и от менюто изберете Navigation.
  2. Изберете файл или папка която искате да прослушате.
    - ⏮: За да преминете на горната папка или файл.
    - ⏭: За да преминете на долната папка или файл.
    - ⏮, +: За да преминете на папка или файл на същото ниво.
    -  Преминава на по-долният файл, а когато няма такъв сегашният ще бъде обозначен като част от плей листа.
  3. Натиснете бутона .
- Избраният файл ще бъде възпроизведен.





## Важно




Натиснете и задръжте бутона  в режим навигация за да излезете от режима.

## I Смяна на режима

• Вие можете да смените режима по следният начин.  
Пример: За да смените режим говор с режим музика.





1. Натиснете бутона  в режим говор.
2. Използвайте бутона  за да се преместите на по-горна папка.




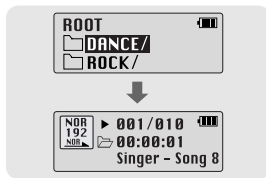
3. Използвайте бутоните ,  за да преместите музиката която искате да слушате и натиснете бутона .
- Когато преминете в режим музика преместите файлове ще бъдат възпроизведени.

## Използване на навигацията (Navigation)





Възпроизвеждане/Излизане от папка  
Възпроизвеждане на папка


1. Натиснете бутона  за да преминете в меню навигация.
2. Използвайте бутоните   за да преместите музиката която искате и натиснете бутона .

Когато на екрана се появи иконата  (папка), файлът ще бъде възпроизведен.





### Възпроизвеждане на файл

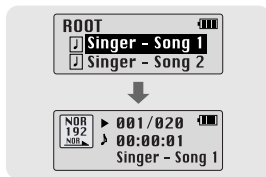1. Натиснете бутона  по време на възпроизвеждане за да влезете в режим навигация.
- 2 Използвайте бутоните   за да се преместите до файла и натиснете бутона .




## Настройване на плей листа (Playlist)

### Настройване на плей листа

•Преминете към файловете които искате от режим навигация и натиснете бутона . •Избраните файлове ще бъдат маркирани. •За да излезете от менюто преминете към маркираните файлове и натиснете бутона .




### Възпроизвеждане от плей листа


1. Изберете плей листа от менюто.  
•Избраната листа ще се покаже.
2. Преминете на файла който искате да възпроизведете и натиснете бутона .




♥ Иконата ще се появи и файловете ще бъдат възпроизведени.


## Настройване на допълнителните функции

1. Изберете **Settings (настройки)** от менюто. (Виж “опции на менюто”)
2. В Settings, използвайте **—, +** бутоните за да преминете до функцията която желаете и натиснете бутона  за да потвърдите.  
За да преминете на предишното меню натиснете бутона **⏮** или натиснете Return.

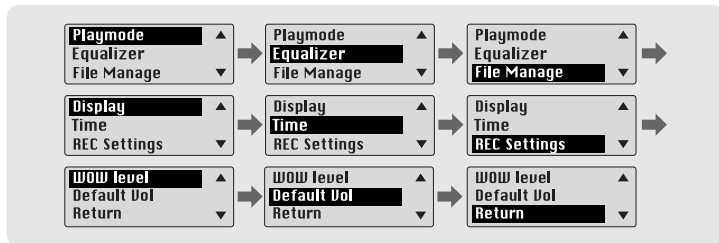

## Избиране на режим за възпроизвеждане

1. Изберете **Play Mode** (режим за възпроизвеждане) от Settings.
2. В режим за възпроизвеждане използвайте **—, +** за да се придвижите между режимите и потвърдете с бутона .




- Normal (нормален): За да възпроизведе всички песни веднъж.
- Repeat One (повтори веднъж): За да повтори веднъж файл.
- Repeat All (повтори всички): За да повтори всички.
- Shuffle All (разбъркано): За да възпроизведе всички в разбъркан ред.
- Intro (интро): За да възпроизведе само първите секунди от песните.
- Return (обратно): За да се върнете на горното меню.

## Настройки на EQ режим

1 Изберете **Equalizer** от Settings.

2 Използвайте бутоните **—**, **+** за да изберете звуковият режим


който искате и натиснете бутона .

**SRS** : Ще чувате 3D стерео звук.

**TruBass** : Това е функция която придава плътност на баса.

**WOW**: Тази функция ви позволява да се насладите на SRS и Trubass едновременно.

Ако искате по-силен бас, изберете DBB.

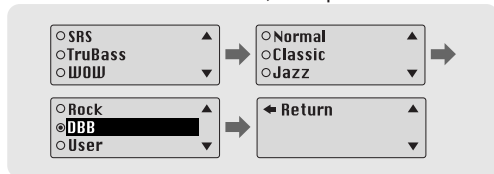

3 Изберете User и настройте баса/требъла както желаете. Бас/Требъла може да бъде нагласен от 0 до 10 с бутоните .

### Важно

 е запазена марка на SRS Labs, Inc.

WOW Технологиата е запазена марка на SRS labs, Inc..

- Моля настройте силата на звука на приемливо ниво, като силата на звука може да бъде увеличена от SRS настройките.
- Този уред поддържа честоти от 32KHz, 44.1KHz или 48KHz.
- SRS функцията не е приложима за записване на глас.


## Работа с файлове

Изберете **File Manage** от Settings.

### Изтриване

1 Изберете **File Delete** от File Manage.

2 Изберете режима за да изтриете даден файл.

3 Използвайте бутоните **—**, **+**, за да се придвижите до желаният файл и натиснете бутона  и изберете **CONFIRM**. Използвайте **⏮** за да излезете от настройките.




### Форматиране

1 Изберете **Format** от File Manage.

2 Изберете **CONFIRM** от **Format**.

Форматирането ще се извърши ако сте избрали CONFIRM.



### Важно

- Всички файлове ще бъдат изтрети когато когато форматираете паметта на уреда. Препоръчваме ви да форматираете уреда само от компютър който има необходимият софтуер, защото форматиране от уреда би отнело повече време.



Изберете **Display** от Settings.

## Скрол (Scroll)

Използвайте **—**, **+** бутоните за да изберете типът скрол.  
Можете да изберете скорост от 0 до 10.



## Информация

**Play time:** Показва изминалото време.  
**Remain time:** Показва оставащото време.  
**Used size:** Показва използваната памет.  
**Free size:** Показва оставащото празно място.



## Светлина за Фон

Използвайте бутоните **—**, **+**, за да настроите времето за което светлината на екрана ще угасне.  
Можете да настроите светлината за фон, от 0 до 10 сек.  
Когато настроите уреда на Оп, светлината няма да угасне.



## Дисплей

Използвайте бутоните **—**, **+**, за да настроите времето за което ще остане светлината на екрана. Можете да го настроите от 0 до 10 сек.  
Когато настроите уреда на Оп, светлината няма да угасне.



## [ LCD Цвят ]

Използвайте бутоните **—**, **+**, за да изберете LCD цвета на екрана, от 7 възможни.



## Контраст

Използвайте бутоните **—**, **+** за да настроите контраста.  
Можете да нагласите контраста на от 0 до 10.  
Можете да го настроите контраста на нива от 0 до 10 сек.



Изберете **Time** om Settings


## Автоматично изключване

- Използвайте бутоните **—**, **+** за да изберете времето за изключване, от 0 до 1 мин.
- След като уреда спре да възпроизвежда музика, ако не е натиснат нито един бутон за времето което сте избрал, уреда ще се изключи автоматично. .
- Когато сте избрали Off, той няма да се изключи автоматично.



## Слип

- Използвайте бутоните **—**, **+** за да настроите времето за слип, от 15, 30, 60, 90 и 120 мин. • Уредът автоматично ще се изключи след като изтече нагласеното време.
- Когато сте избрали Off, уредът няма да се изключи автоматично.



Изберете **REC Settings** om Settings.


## Bitrate

Използвайте бутоните, **—**, **+** за да зададете bit rate който искате. Когато кодирате музика в MP3 файл, вие можете да изберете един от следните bit rates: 32Kbps, 48Kbps, 64Kbps, 96Kbps и 128Kbps.



## Автоматично синхронизиране на времето за запис (AutoSync Time)

Използвайте бутоните **—**, **+** , за да настроите Автоматично синхронизиране на времето за запис. Това е функция която предпазва при записване на MP3 файловете от записване, когато не се издава звук. Може да бъде настроена на от 1 до 5 сек. Ако е настроена на OFF, записването няма да спре автоматично дори и ако не се издава звук.



## Важно:



Функцията може поддържа от 64Kbps до 128Kbps.


# WOW ниво

Изберете **WOW level** от Settings.

## Настройте SRS и нивото на TruBass


Ако изберете SRS или TruBass от WOW level менюто, вие можете да нагласите SRS и

TruBass нивото. Използвайте бутоните   , за да изберете нивото което желаете. Нивото на SRS и TruBass може да бъде настроено на нива от 0 до 10.

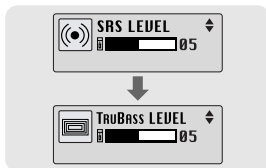

## Оптимизиране



Ако изберете оптимизиране, SRS функцията ще бъде оптимизиран според уреда който е свързан към плеъра.

Използвайте бутоните  за да изберете Speaker, Earphone, Earphone или Carpack (адаптер на радиокасетофон за кола).



# Фабрични настройки на звука


Изберете **Default vol** от Settings.

• Използвайте бутоните   , за да настроите нивото на звука на желано за вас.

• Настройте силата на звука от 0 до 30.

Ако изключите уреда и после пак го включите, силата за звука ще бъде тази, която е настроена като фабрична.

• Ако преди изключването на уреда силата на звука е бил в границата на изборият като фабрични настройки, то силата на звука ще бъде като последната използвана.

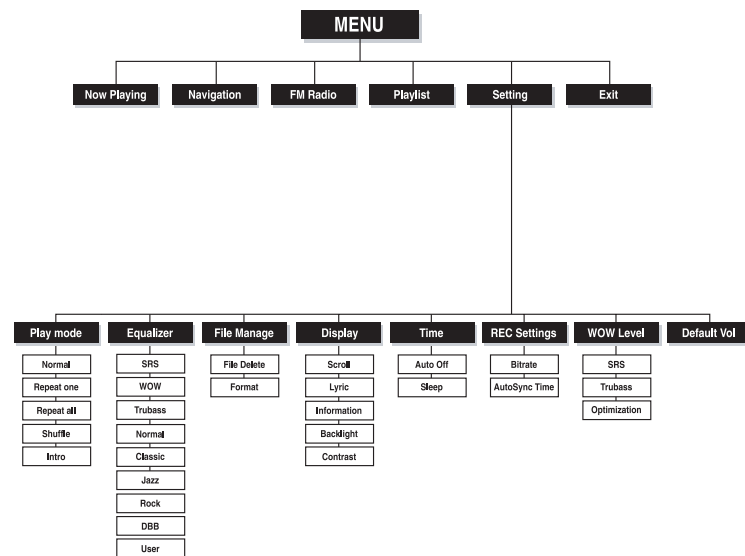

## Проблеми и тяхното разрешаване

### Софтуера не работи

Проверете изисквания на системата (System Requirements)

### Уредът не работи и LCD екрана не показва нищо.

Проверете състоянието на батериите.

Свържете уреда със компютър и стартирайте YP-ST5 Updater за да обновите уреда.

Проверете дали батерията е с правилната поляризация (+, - ).

### В режим възпроизвеждане музиката не свири след натискането на съответният бутон.

Проверете дали MP3 или WMA файловете са запазени в паметта на уреда.

Проверете дали не сте заключил уреда.

### Файловете не могат да бъдат прехвърлени.

Проверете дали грайвера е инсталиран правилно на компютъра.

Проверете USB връзката между уреда и компютъра.

Проверете дали батерията не е слаба.

Операционната система ограничава броя на файловете които могат да бъдат запазени. Моля замянете файловете като създадете подпапки (subfolder). Проверете дали паметта не е пълна.

### Светлината на екрана не работи

Проверете настройките на светлината на екрана.

Когато батерията е слаба, светлината ще угасне.

### Бутоните не работят.

Проверете дали уреда не е заключен.

Извадете батерията и я поставете наново.

### Уредът автоматично се изключва.

В спрян режим, уредът може да се самоизключи, в зависимост от настройките. Проверете дали има запазени файлове.

### Нещо не е наред със дисплея по време на възпроизвеждане.

"VBR SONG" се появява докато VBR (Variable Bit Rate) файл се възпроизвежда.

### LCD дисплея е тъмен.

Проверете настройките на контраста.

### Има запазен файл на уреда на екрана се получава съобщение

" No File" (няма файлове).

След като проверите дали папката (folder) се възпроизвежда, използвайте функцията Navigation (навигация) за да смените възпроизвежданата папка.

Свържете уреда със компютър и стартирайте YP-ST5 Updater за да го обновите уреда. След

### Не мога да свържа уреда с компютъра.

Win98 : Пробвайте отново след като преинсталирате грайвера.

WinME : Махне грайвера и изберете Start, после Windows Update. След като изберете important update и service pack, изберете update all.

Win2000/XP : Пробвайте отново след като рестартирате компютъра.

<b>Модел</b>	YP-ST5
<b>Вградена памет</b>	128MB(YP-ST5 H), 256MB(YP-ST5 V) 512MB(YP- ST5 X), 1GB(YP-ST5 Z)
<b>Волтаж</b>	1.5V X 1 (AAA/LR03 size alkaline battery)
<b>Живот на батерията</b>	издържа до 20 часа (алкална батерия, MP3 128 Kbs, сила на звука 20)
<b>Размери/Тегло</b>	23 X 54 X23 mm / 24 g (без батерия)
<b>Опаковка</b>	Пластмаса / Алуминиум
<b>Ниво на шум</b>	89dB with 20KHz LPF
<b>Слушалки Output Power</b>	10mW/CH (16Ω)
<b>Output Frequency Range</b>	20Hz~20KHz
<b>Operating Temperature Range</b>	-5 ~ +35°C(23~95°F)
<b>FM честоти</b>	87.50 ~ 108.00 MHz
<b>FM сигнал към ниво на шум</b>	45dB
<b>FM T.H.D</b>	1%
<b>FM Useable Sensitiivity</b>	10dB
<b>Подържани формати</b>	MPEG1/2/2.5 Layer3 (8Kbps ~ 320Kbps, 8KHz ~ 48KHz) WMA, ASF (8Kbps ~ 192Kbps, 8KHz ~ 48KHz), Ogg